ESPAÑOL

Climatizador 4 en1



Manual de Operación



PUNKTAL

PUNKTAL

Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

PARTES & CONTROLES




1) Panel de Control

2) Manija de Transporte

3) Aletas direccionadoras de aire

4) Ruedas para Transporte

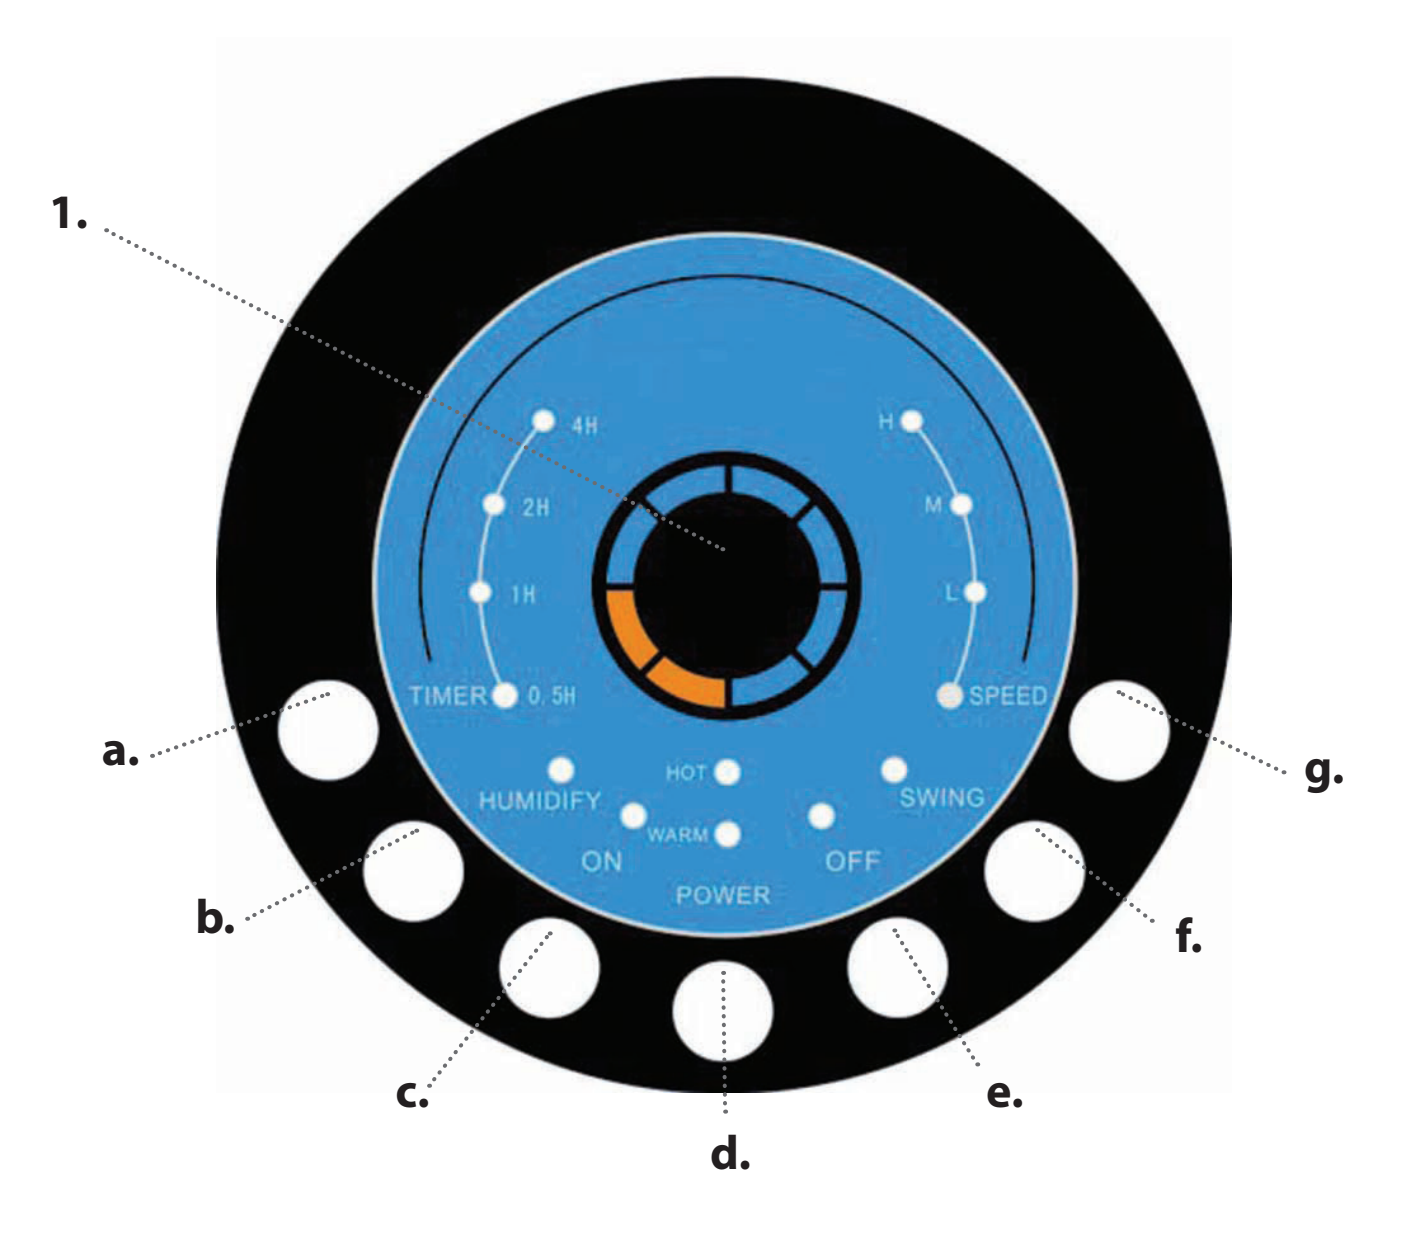

a. Timer
b. Humidificador
c. Prendido
d. Calefactor
e. Apagado
f. Oscilación
g. Velocidad

Antes del Primer Uso:

Verifique que el enchufe sea el apropiado para su toma corriente. En caso de que el proporcionado no sea el conveniente, el enchufe debe quitarse y ser cambiado por personal capacitado para ello.

FUNCIONES

1. Principio de humidificación por enfriamiento: toma agua del depósito de agua por la bomba o motor sincrónico, después de llegar a la cima, el agua de refrigeración fluye a través de la almohadilla mojada, y envía hacia afuera aire fresco húmedo facilitado por el viento de las aletas móviles.

2. Función Calor: cuenta con la unidad de calefacción PTC, de alta eficiencia de conversión entre electricidad y el calor, y calentamiento rápido .

3. Control Electrónico: seguro y durable, con un aspecto atractivo.

4. Velocidad ajustable : tiene tres velocidades, baja , media y alta.

5. Función Humidificación: el aparato adopta la refrigeración de cristales de hielo y la tecnología de humidificación. Se puede reducir la temperatura de salida de aire y aumentar la humidificación relativa, evitando el secado al aire.

6. Emite viento en un amplio ángulo: aletas verticales de movimiento automático,. También aletas horizontales manuales, para elegir la dirección del viento hacia arriba y hacia abajo.

7. Mando a distancia: 6 metros de distancia, recibirá a 60 grados de ángulo ancho.

8. Timbre Recordatorio: emite la señal cuando se ha realizado la operación efectiva, para una mejor comodidad.

9. Filtro extraíble de aire y panel de refrigeración: fácil de limpiar, se puede usar un cepillo suave y detergente.

ENSAMBLADO

1. Abra el paquete y retire el climatizador.

2. Extraiga el depósito de agua, vierta agua limpia en el tanque.
- Por favor preste atención al nivel de agua
- Vierta agua sobre el nivel mínimo "3", pero no más del Nivel "8".
- Para un mayor efecto de enfriamiento, se puede poner la caja de hielo en el tanque.

3. Verifique la corriente y asegúrese que es la misma que en la etiqueta.

Atención: *cortar la corriente cuando se vierte el agua en el tanque.*

OPERACIÓN

Enchufe primero el calefactor

1. Botón : conecte la alimentación a la derecha del aparato, el Climatizador de aire estará listo, y emitirá el sonido "Bi". Pulse la tecla para encender el aparato, pulsando otra vez, el aparato se apaga.

2. Tecla de velocidad: presionando esta tecla, la función cambia según el siguiente diagrama. Bajo → Medio → Alto



3. Botón swing: presione esta tecla, la dirección del viento puede pivotar verticalmente, y la luz indicadora de oscilación se encenderá. Se cancela esta función cuando se pulsa de nuevo.

También puede girar las palas transversalmente por sus manos, elegir la dirección del viento hacia arriba o hacia abajo.

4. Botón del temporizador: presione esta tecla, puede programar entre 0,5-7,5 horas con períodos de 0,5 horas. Se apagará cuando el temporizador haya terminado.

5. Botón humidificador: pulse esta tecla para iniciar la función, y si se agrega hielo en la caja, la temperatura de salida de aire puede disminuir aproximadamente 3 °C después de unos minutos. Se cancela esta función cuando se pulsa otra vez.

6. Tecla de calefacción: pulse esta tecla, para empezar la función. La función correspondiente cambia de la siguiente manera cuando

se pulsa la tecla en serie:



Nota:

• No puede usar la función humidificación cuando está en calefacción.

• Al apagar el poder en la calefacción la m´quina continuará funcionando 30S hasta que se enfríe.

USO DEL CONTROL REMOTO

Coloque dos pilas AAA . El control remoto tiene 7 teclas, y las funciones son las mismas que en el panel de control. Debe apuntar a la ventana de recepción del mando a distancia cuando se utiliza, y la distancia efectiva es de 6 metros.

Atención:

a. No mezcle baterías viejas con nuevas para el uso.

b. Favor quite las baterías si no va usarlo por un periodo prolongado.





USO DE LA CAJA DE HIELO

El cristal de hielo tiene la característica particular de mantener el aire fresco, que puede absorber el calor del agua y hacer que la temperatura del agua en el depósito esté por debajo de la temperatura del medio ambiente, por lo que el aire será mucho más fresco.

Métodos de uso:

a. Añadir agua a la caja de hielo sin llenarla y ponerla en la cámara frigorífica del refrigerador para asegurarse de que se forme hielo completamente.

b. Coloque el Cristal de hielo en el tanque de agua.

c. Hay dos cajas de hielo, se puede utilizar intercaladamente.

PRECAUCIÓN

1. Use de acuerdo con la tensión informada.

2. No reparar o rehacer el aparato por sí mismo, debe ser reparado por personal calificado.

3. No utilice el aparato con las manos mojadas, con el fin de evitar daños.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto suministrado por el fabricante o sus agentes de servicio especial.

5. Cuando el aparato no está en uso, apagarlo y desenchufarlo.

6. No introduzca objetos en las tomas de aire y las entradas, con el fin de evitar daños.

7. No utilice el aparato cerca de gases explosivos e inflamables.

8. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana.

9. No lo use al aire libre.

10. El nivel del tanque de agua no debe ser mayor de escala "MAX" en cualquier momento, cuando humidificación, el nivel total del tanque de agua debe ser de escala "MIN".

11. Después de añadir agua al depósito de agua, tenga cuidado de no tumbar el aparato cuando se pone o lo mueve. Si desea mover, por hágalo cuidadosamente, con el fin de evitar que se derrame el agua.

12. No de vuelta el aparato. Si está volcado, y hay un poco de agua en el cuerpo, se debe desconectar la fuente de alimentación. A continuación, enviarla a reparar al departamento o servicio post-venta para la puesta a punto.

13. No coloque objetos sobre el aparato, no cubre la salida de aire.

ADVERTENCIA: No cubra el calentador, con el fin de evitar el exceso de calor.

14. Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo. No utilice ningún tipo de detergentes o soluciones. No enjuagar con agua.

15. No coloque las salidas y entradas de aire cerca de la pared o una cortina.

16. No golpee ni sacuda el cuerpo al uso, de lo contrario se puede detener.

17. El agua en el tanque de agua se puede transformarse con

facilidad sobre todo en verano, renueve el agua con frecuencia.

18. El aparato no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. La entrada de la pared debe exceder los 10A.

19. No utilice el aparato en las inmediaciones de un baño, o una piscina.

20. Este aparato no está diseñado para su uso por parte de personas, incluidos los niños con una incapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

21. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

22. No utilice el aparato con un programador, temporizador o cualquier otro dispositivo. Esto puede encender el calefactor de forma automática, y existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto o mal colocado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpieza de la pantalla de filtro de aire

Desenchufe de la alimentación, tire de la pantalla de filtro aire hacia arriba, retírela de aparato. Limpie la pantalla de filtro de aire con detergente neutral y el cepillo banister. A continuación, límpielo con agua limpia y vuelva a instalar a aparato.

2. Limpie la almohadilla mojada

Desconecte el cable de alimentación, desmonte la pantalla

del filtro de aire, y luego quite la almohadilla humedecida del soporte. Limpie la almohadilla con detergente neutro y un cepillo banister. A continuación, limpiar con agua limpia y volver a instalar el aparato.

Atención: la almohadilla humedecida se debe instalar correctamente, con el fin de evitar fugas.

3. Limpie el tanque de agua

Desconecte el cable de alimentación, extraer el tanque, saque el filtro de agua y utilice un cepillo suave para limpiarlo. Utilice detergente neutro y frote un paño suave en el interior del tanque.

Nota: si usted necesita para limpiar el tanque completamente, debe desenroscar el tornillo de debajo de la base, también debe desenroscar el tornillo de la bomba de agua dentro del tanque

4. Limpie la carcasa

Limpie con detergente neutro y un paño suave.

Atención: desconecte el cable de alimentación cuando limpie el aparato, ya que tiene presión alta en el cuerpo. No deje nada de agua en el panel de control.

Atención: Debe desconectar el cable de alimentación cuando limpie. No permita que entre agua en el panel de control.

PROBLEMAS EN EL FUNCIONAMIENTO

Y MANTENIMIENTO

Problema / No funciona

Razones posibles

1. Está apagado o con mala conexión
2. No presionó el poder en la parte posterior del cuerpo.
3. No Pulsó la tecla "ON / OFF" en el panel de control.

Solución

• Conecte el cable de alimentación y asegúrese de que conecta bien.

• Presione el poder en la parte posterior del cuerpo.

• Presione la tecla "ON / OFF" en el panel de control.

Problema / Pobre resultado de la eliminación de polvo

Razones posibles

1. La pantalla de filtro de aire está bloqueada con polvo.
2. La entrada de aire está bloqueada con cuerpo extraño.

Solución

• Retire y limpie la malla del filtro de aire.

• Retire el cuerpo extraño de la entrada de aire.

Reparar el equipo en caso que suceda lo siguiente:

1. Acción anormal o ausencia de acción.
2. Acción anormal desde la entrada de agua o cuerpos extraños.

felicidades
por tu compra



CONTENIDO
CAJA

*1 Climatizador

*1 Control Remoto
* Recipiente para:
    - Agua
    - Cristales de Hielo
*1 Manual de instrucciones
*1 Póliza de Garantía

PK - CL944

Datos técnicos:

Voltaje: 220V-50Hz



PUNKTAL

www.punktal.com